

- 1. muziek-spraakschakelaar . . . (LT)
- 2. UHF-schakelaar (U)
- 3. hogetonenschakelaar (HT)
- 4. ruisfilter (RF)
- 5. reliëfschakelaar (RS)
- 6. netschakelaar (N)
- 7. toonregelaar (T)
- 8. volumeregelaar (V)
- 9. contrast (C)
- 10. helderheid (H)
- 11. kanaalkiezerknop VHF
- 12. afstemknop UHF
- 13. systeeminstelling
- 14. fijnafstemming VHF
- 15. antenne-aansluiting VHF
- 16. antenne-aansluiting UHF
- 17. beeldhoogte (BH)
- 18. verticale lineariteit (VL)
- 19. aansluiting afstandsbediening
AT 6320-03

De letters tussen haakjes zijn in het prinsipeschema in cirkeltjes aangegeven.

De reliëfschakelaar **RS** heeft twee standen.


In de stand „uit” ontvangt men een normaal beeld. In de andere stand kan men de beeldkwaliteit veranderen. Deze stand gebruikt men, indien men een beeld met slecht detail ontvangt.

Als men een beeld met veel ruis ontvangt kan dit worden verminderd door de schakelaar **RF** van het ruisfilter in te drukken.

SPECIFICATIE

- antenne-aanpassing 300 Ohm
- netspanning 110-127-220 V-
50 Hz
- verbruik 220 Watt
- beeldbuis AW 59-90
- luidsprekers 2x AD 3800 BM
AD 2300 CZ
- afmetingen 90x72x45/47 cm
- afstandsbediening AT 6320-03
- kanalen E2 t/m E11
UHF
- systeem C.C.I.R.
625 B 819
819F




BUIZENBEZETTING

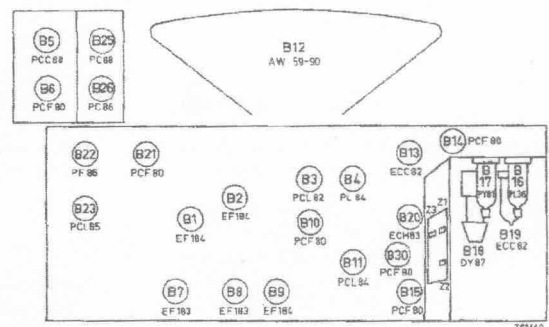

- | | | |
|--------------|--------------|------------------|
| B1 = EF 184 | B11 = PCL 84 | B21 = PCF 80 |
| B2 = EF 184 | B13 = ECC 82 | B22 = PF 86 |
| B3 = PCL 82 | B14 = PCF 80 | B23 = PCL 85 |
| B4 = PL 84 | B15 = PCF 80 | B25 = PC 88 |
| B5 = PCC 88 | B16 = PL 36 | B26 = PC 86 |
| B6 = PCF 80 | B17 = PY 81 | B30 = PCF 80 |
| B7 = EF 183 | B18 = DY 87 | Z1 = 2000 mA (v) |
| B8 = EF 183 | B19 = ECC 82 | Z2 = 400 mA (v) |
| B9 = EF 184 | B20 = ECH 83 | Z3 = 250 mA (v) |
| B10 = PCF 80 | | |


SNAARAANDRIJVING - 23 CX 303 A

Uitvoering 1.

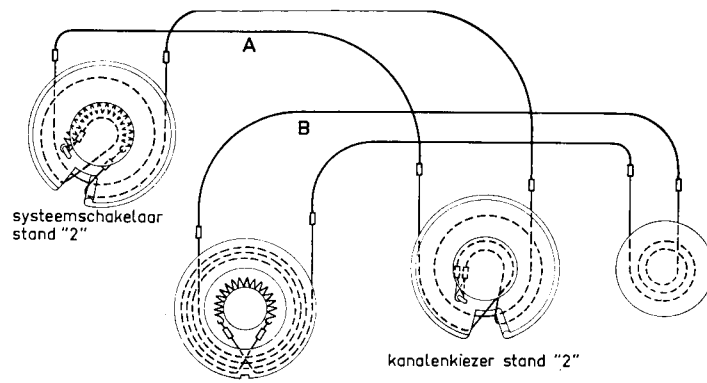


T 61007

Uitvoering 2.


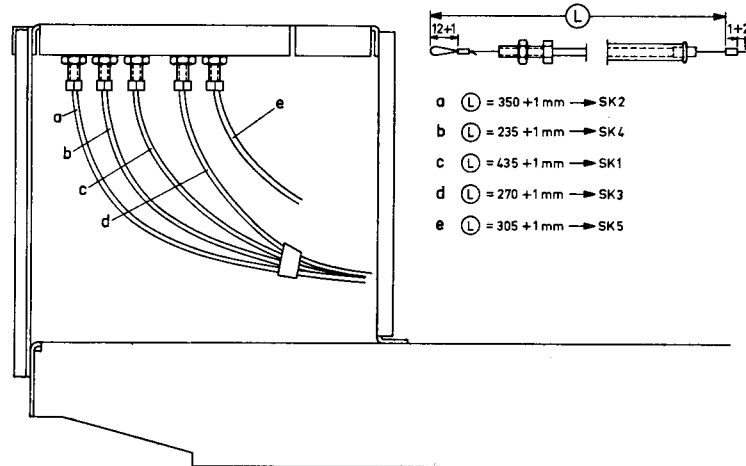


T 60901

BLOKSCHEMA

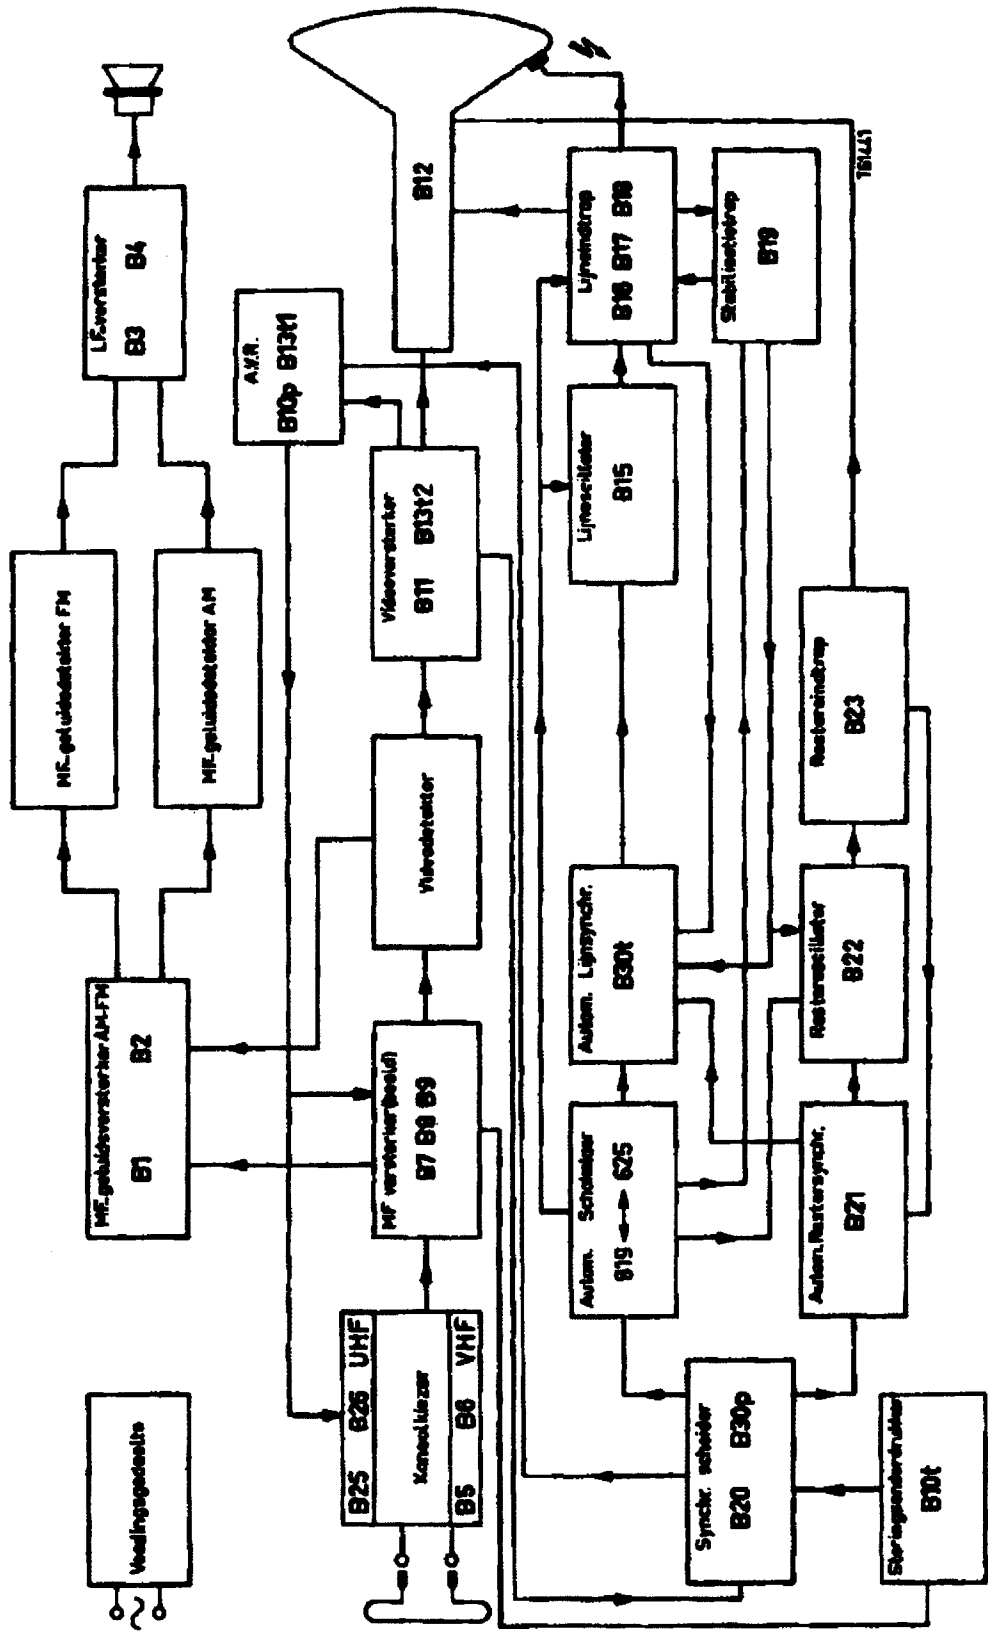

39, 40, 41, 7, 8, 42, 43, 44, 45, 9, 48, 10, 44, 11, 12, 47, 13, 50,	U, 51-550
38, 37, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 54, 79, 80, 55, 82, 56, 81, 57, 81, 58, 62, 59, 80, 83, 66, 85, 84, 87	C1-C50
26, 30, 38, 28, 29, 31, 36, 37, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 40, 41, 43, 48, 44, 45, 46, 50, 47, 48, 51, 53, 52, 56, 58, 55, 51, 62, 58, 81, 80, 63, 85, 87	C51-C100
74, 77, 80, 79, 82, 81, 54, 51, 53, 52, 56, 58, 55, 51, 62, 58, 81, 80, 63, 85, 87	R1-R50
	R51-R100

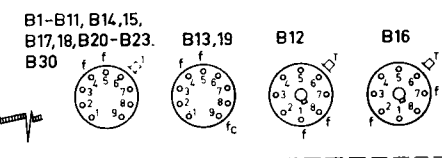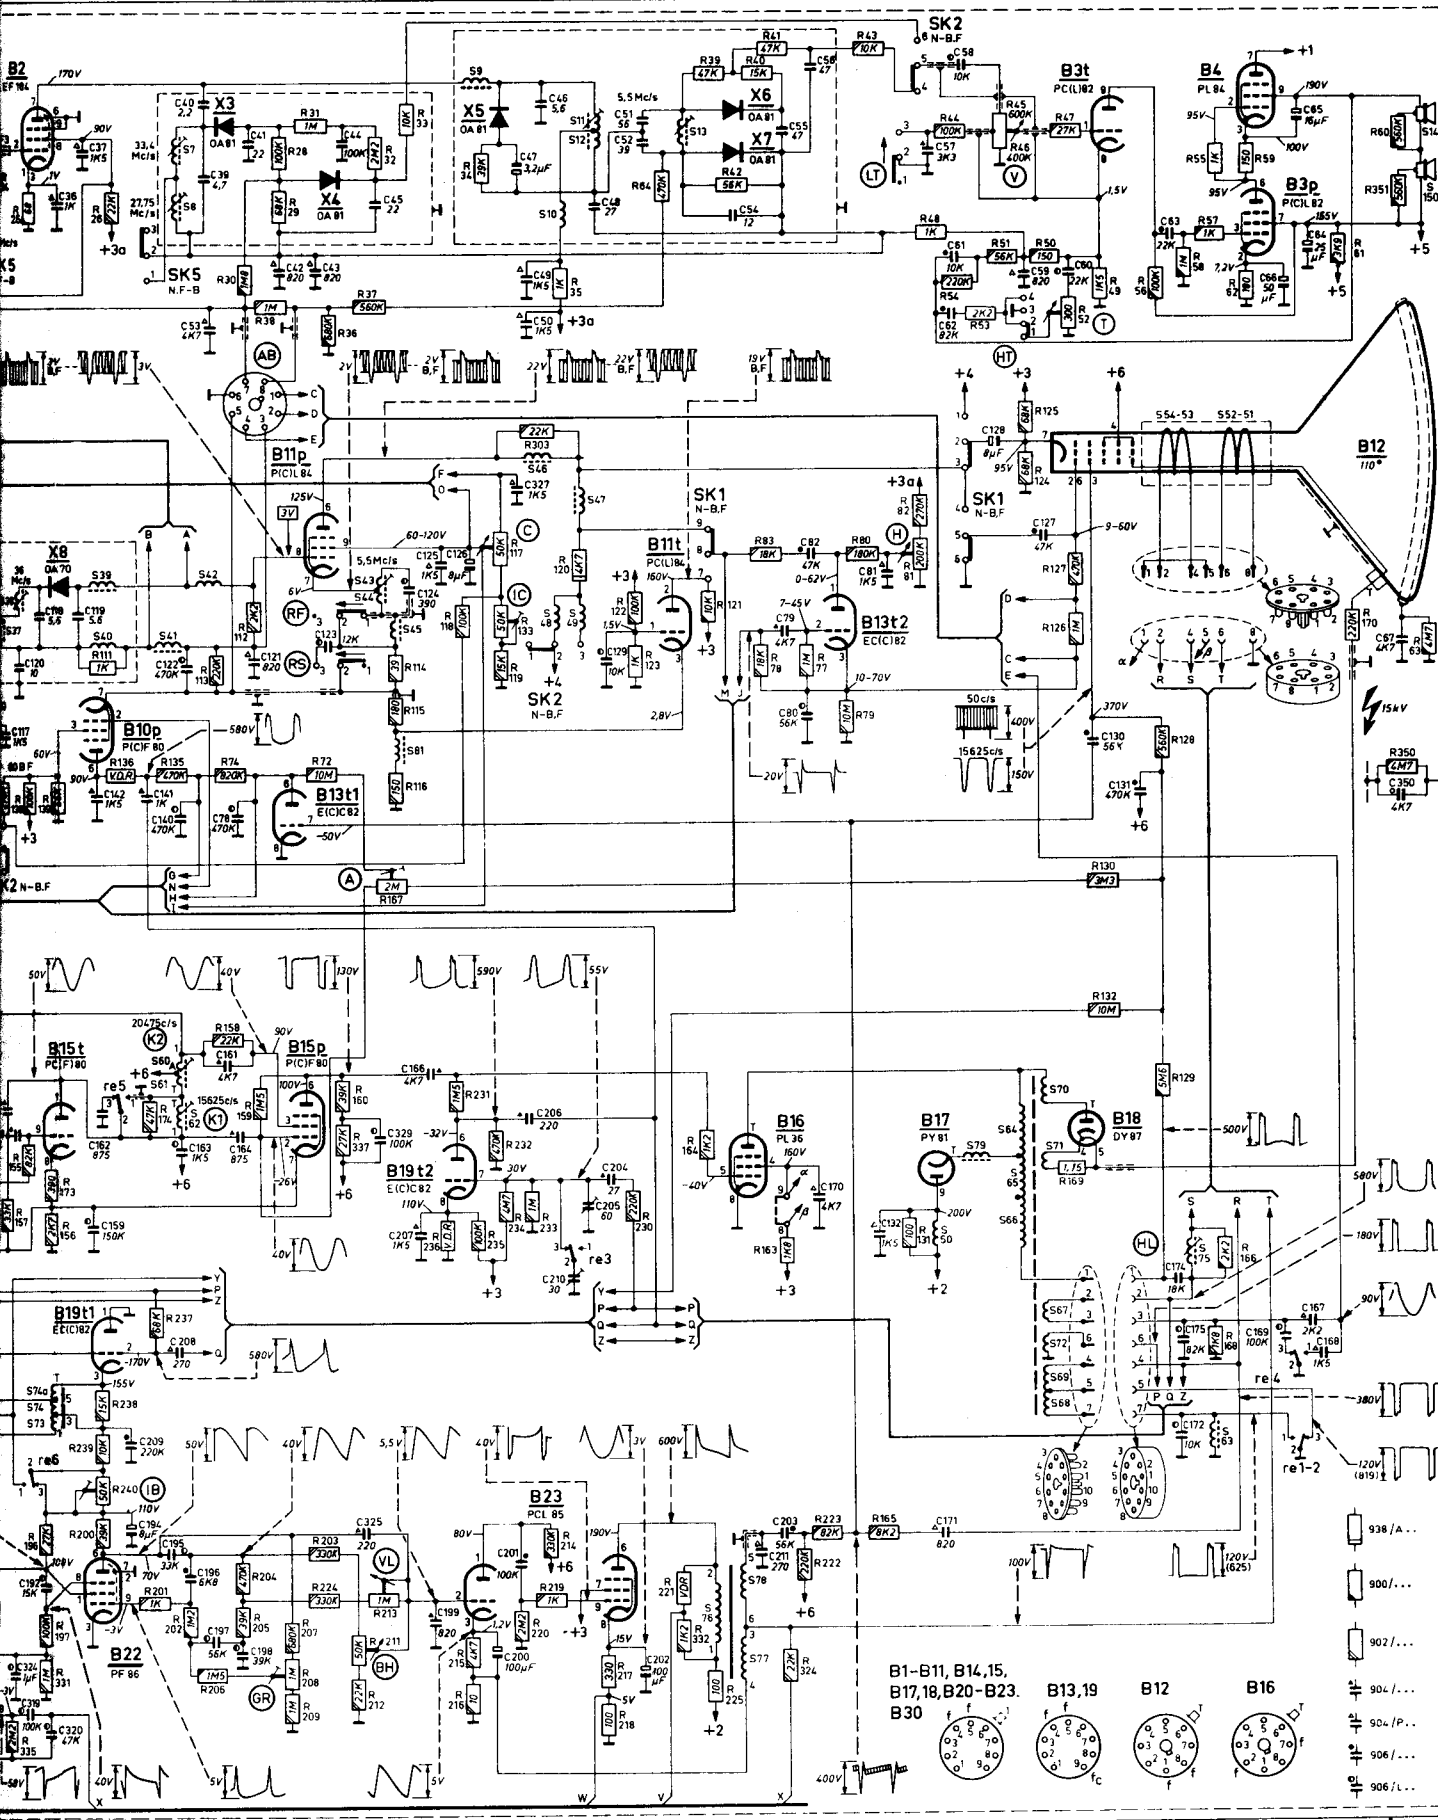

73, 60, 76, 60, 61, 62, 81, 76, 77, 78, 79, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 54, 53, 75, 63, 52, 51, 150, 551-1	C101-C150
119, 142, 140, 141, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 129, 132, 128, 127, 130, 131, 174, 172, 175, 169, 167, 168, 350	C151-C155
182, 183, 184, 209, 195, 208, 206, 163, 196, 197, 161, 164, 198, 325, 329, 165, 207, 166, 199, 201, 200, 206, 210, 327, 205, 204, 202, 211, 203, 170, 171	R101-R150
138, 139, 111, 136, 135, 113, 112, 114, 115, 116, 119, 133, 117, 118, 120, 122, 123, 121, 131, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 128, 129, 170, 168, 166, 165	R151-R200
187, 196, 197, 200, 156, 173, 174, 158, 159, 167, 160, 161, 162, 208, 209, 203, 224, 337, 211, 212, 213, 236, 215, 216, 231, 232, 35, 232, 234, 220, 219, 233, 214, 217, 218, 230, 221, 303, 332, 225, 324, 222, 223, 165, 163, 164, 165, 169, 168, 166, 350, 351, R201-1	R201-R250